

MANUAL
DE USO

DC-90

AV-100

WWW.DC90.COM.AR
DC-90ANTIASALTO
AUTOMATICO
AV-100

1

Características generales

- activación automática por apertura de puerta.
- Desactivación por touch.
- Detención del motor en forma retardada.
- Salida para bocina.
- Relays de motor y bocina incluidos.
- Diseño compacto.


2

Modo de funcionamiento

- al producirse la apertura de la puerta, el sistema se activa en forma silenciosa y automática produciendo la detención del vehículo después de transcurridos 1 minuto y medio.
- En el momento de la detención se produce el disparo de la bocina (opcional).
- Para desactivar el sistema y volver al funcionamiento normal basta con operar sobre el touch oculto.

ESQUEMA DE CONEXIÓN /

VISTA FRONTAL ANTIASALTO

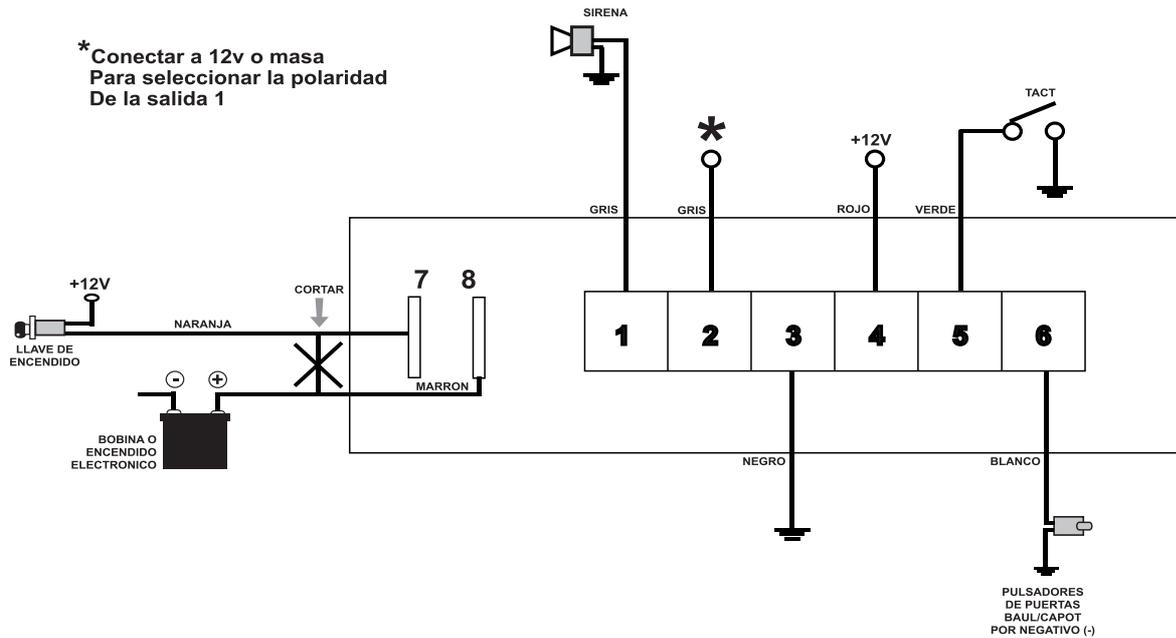

ATENCIÓN:

En vehículos donde el cable que alimenta a la bobina o encendido electrónico también alimenta a algún accesorio (ej.: Aire acondicionado) se recomienda colocar un relay exterior.

GARANTÍA

- DC-90 garantiza sus productos por el término de 12 meses a partir de su fecha de instalación, contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.
- DC-90 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.
- DC-90 no será responsable de los cargos por desmontaje, reinstalación, ni fletes de ninguno de sus productos y en ningún caso.
- Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intentos de reparación por terceros no autorizados.

FICHA DE INSTALACIÓN

- **FECHA:** / /
- **VEHÍCULO:**
- **MODELO:**
- **OBSERVACIONES:**
.....
.....
.....
.....

AGENTE AUTORIZADO

.....
.....
.....