

TXM-12-DC

Transmisor de sensores magnéticos




Industria Argentina

TXM-12-DC

Transmisor de sensores magnéticos



Manual de instrucciones

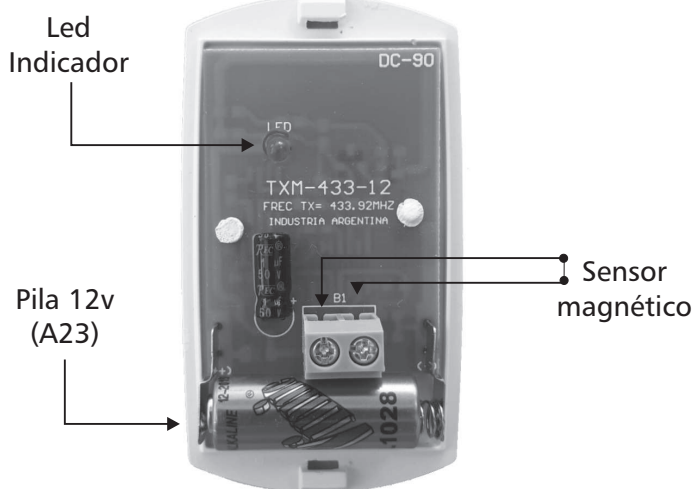

Funcionamiento

El TXM-12DC es un transmisor para sensores magnéticos compatible con muchas centrales del mercado

Cada vez que se produzca la apertura del sensor magnético el TXM-12 transmitirá una señal al sistema de alarma.

Cuenta con una entrada por bornera donde se deberá conectar el sensor, pueden colocarse uno o varios sensores magnéticos en serie siempre y cuando no se encuentren a una distancia muy prolongada.

La alimentación es a través de una pila de 12v (A23)

Indicaciones generales

* Tenga en cuenta que se pueden instalar varios sensores magnéticos en serie con un solo transmisor.

* No colocar el transmisor sobre superficies metálicas.

- Evite que el transmisor tenga contacto con agua o sectores con mucha humedad.

* Recuerde realizar un chequeo mensual del estado de sus pilas para asegurarse un correcto funcionamiento.